



はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。https://www.9229.co.jp/

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

・お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

	火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。 直射日光の強いところや高温、高温、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置しない 火災、やけど、けがなどの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
--	--

警告

	防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない 火災、着火、やけどの原因になります。 溶接などの火花が飛び場所では、ファンに火花が入るような状態での作業には使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。 サウナなど、温度が50℃を超える環境下では使用しない やけどの原因になります。 弊社推奨の製品以外は使用しない 発熱、破裂、発火、変形、破損、故障などの原因になります。 性能、寿命を低下させる原因になります。 絶対に改造、分解、修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。 ファンに棒などを差し込み、羽根を止めない使用中ファンに紐、棒、枝など異物を巻き込まない 異物が羽根が破損などして回転が止まるおそれがあります。 羽根の回転が止まったままの状態では通電し続けると、モーターに負荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。 オプションのACアダプタを使用する際は、AC100V～240V以外では使用しない 火災、感電の原因になります。 指定以外の電池を使用しない(+)と(－)は逆に入れない (+)と(－)を針金などの金属で接続しない ネックレスなどの金属物と一緒にしない 漏液、発熱、発火、破損などの原因になります。 電源コードや電源プラグの劣化があるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電、ショート、発火の原因になります。 本製品が異常に発熱したときは、電源を入れたままにしない 電池ボックスの場合は電池を入れたままにしない 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。 電池やバッテリーの液が皮膚や衣類についたらそのまま放置しない 万一、目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。失明の原因になります。 電池やバッテリーを小さなお子様のそばに放置しない 万一、電池やバッテリーの液を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。 プラグやジャックの汚れ、埃などはご使用のたびに取り除く 火災の原因になります。また、接触不良の原因になります。 お手入れの際は、必ず電源からケーブルを外す また、電源プラグをコンセントから抜く ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。 異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する けがの原因になります。 バッテリーが漏液したり、悪臭がしたりした場合は直ちに使用をやめて、火気から遠ざける 発火、破裂の原因になります。
--	---

注意

	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損する原因になります。 ジャック・プラグなどの金属部に異物を差し込まない ショートして発熱などの原因になります。 ケーブル部を引っ張ったり、ケーブル部を持ってファンなどを運んだりしない 破損する原因になります。 ファンの羽根にエアークンなどで圧力の高い空気を吹きかけない 破損、寿命を低下させる原因になります。 髪をファンに近づけすぎない 髪が巻き込まれ、けがをすることがあります。 使用したまま眠らない 急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生するおそれがあります。 使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、使用を継続しない 健康を害する原因になります。 発熱時や体調が風邪くるとき、飲酒後の使用はしない 健康を害する原因になります。 長期間使用しない場合、電気部品を外し、乾燥した温度の低い場所に保管する サビやカビの発生、性能、寿命を低下させる原因になります。 ファンに指を絶対に入れない 小さなお子様がいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつける けがをすることがあります。 洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う
--	---


使用上のご注意

- ・油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
変形、破損、故障などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけた後、薬品を付着させたりしない
変色、破損などの原因になります。
- ・生地がぬれている状態で長時間使用しない
衣服の種類によっては衣服に色移りする可能性があります。
- ・製品の上で飛び跳ねたり重いものを載せたりしない
中のスーパースペーサーが破損する原因になります。
- ・本体の布が破れたりしないよう注意する
穴が開くと空調能力が著しく低下します。
- ・スーパースペーサーを入れるときは、スーパースペーサーの向きに注意する
凹部が体に触れる面になるように入れてください。
- ・長期間使用しないときは電池を取り外す
液漏れによる故障の原因になります。

本製品の特徴

本製品は送風部に取り付けられたファンによって、通風マット内に大量の風を送風します。
通風マット内には、体重を充分に受け止めつつ1cmの空気流通路を確保することのできる強度と、クッション性を人体に伝達できる柔軟性を兼ね備えた、スーパースペーサーが入っています。(以下、スーパースペーサーといいます)
このスーパースペーサーによって、通風マット内を流れる風の抵抗は非常に少なく、その上に座った場合でも体の下に大量の風を流通させることができ、体温や汗がこもることなく快適にお過ごしいただけます。通風マットを通った風はメッシュ部から排出されます。

パッケージ内容と各部のなまえ

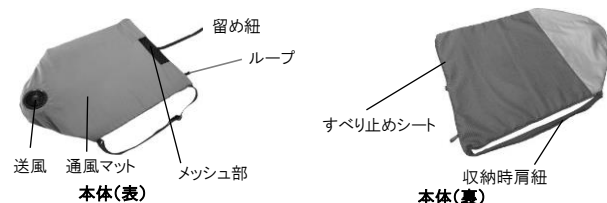

購入後は速やかに中身を確認め、製品が揃っていることを確認してください。
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。
電気部品については動作確認をしてください。
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、お買上げの販売店までご連絡ください。

ご使用方法

本製品は椅子などの上に置いてご使用ください

1 ファスナーを開け、スぺーサー本体の電池ボックスに単3電池を4本入れてください



【ご注意】電池ボックスに表示されている電池の向きに注意し、＋と－を正しく入れてください。異なる場合は、電池の液漏れの原因になります。

2 本製品を屋外または屋内の椅子などの上に置いてください



3 電池ボックスの電源を入れてください。Lが弱・Hが強です。オプション品のACアダプタ(DZCAC)を家庭用コンセントに接続しても使用できます。オプション品のシガレットアダプタ(DZCCIG)を車のシガレットソケットに接続しても使用できます。



電源スイッチ



ACアダプタ-DZCAC
(オプション)



シガレットアダプタ-DZCCIG
(オプション)

※ ACアダプタをご使用の際は、プラグ部分を持ち、ジャックに対して水平に抜き差ししてください。無理な力を加えると、ジャック部分が破損するおそれがあります。

4 本製品は、丸めてコンパクトに持ち運ぶことが可能です。使用する際は、留め紐が邪魔にならないようループに引っかけてください。ファン側から丸めて留め紐で、固定してください。



ループ

留め紐



留め紐を引っ掛ける

洗濯、お手入れ方法

本製品はファンを取り外すことによって、カバーを洗濯することができます。カバーを洗濯する際には、洗濯タグの洗濯表示に従って洗濯してください。

1 ファスナーを開け、スぺーサーを取り出してください。ファンとスぺーサーを接続しているケーブルを外してください。




スぺーサーを取り出す



ケーブルを外す

2 カバーを裏返し、ファンに付いている2箇所の取外し用凹凸部を指で同時に押しながら、ファンとリングを分離することによってカバーを取り外すことができます。

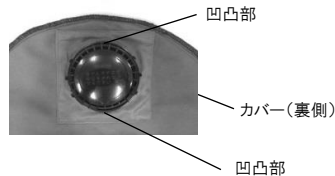

凹凸部

カバー(裏側)

凹凸部




凹凸部



2箇所の凹凸部を同時に押しながらファンとリングを取り外す。

3 カバーを洗濯後は、ファンをカバーに差し込んでください。ファンのツメに合わせてリングをファンの一番奥まではめ込んでください。▼印の下にあるツメに、リング外側の突起中央部の短い側を上にしてリング内側の突起をツメに引っかけて、固定をしてください。※間違った位置で取り付けるとリングが破損するおそれがあります。

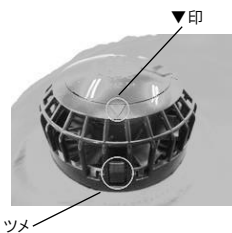

▼印

ツメ

リング内側突起

突起中央部
※上辺が短い

4 ファンにケーブルを取り付け、スぺーサーをカバーの中に入れてファスナーを閉めてください。※スぺーサーの電池ボックスは、カバーのファスナー側になります。

故障かな？と思ったら

取扱説明書をよく読みいただき、正しい使用方法でお使いください。

症状: ファンが回らない

原因: ファンとケーブルが正しく挿入されているかご確認ください。
プラグ端子が汚れていないかご確認ください。

ジャック部及びケーブルのプラグ部は、ご使用のたびに清掃してください。いかなる使用環境でも、粉塵や目に見えない汚れが多少なりとも付着します。通電の妨げとなり、接触不良の原因になります。接触不良が起こるとファンの回転が不安定になったり、バッテリーから通電ができなくなったりします。ジャック部及び接続するケーブルのプラグ部共に細いブラシなどで汚れを取り除いてください。市販の歯間ブラシなどがおすすめです。




(例) 歯間ブラシ



プラグ

ジャック



仕様

【本体寸法】 横41cm、縦54cm
【本体重量】 410g(電池含まず)
【電源】 単三電池4本(エネループ1900mAh推奨)
出力切替 強・弱
【連続使用時間】 強 約24時間 弱 約90時間以上
(eneloop1900mAhの単三電池4本をご使用の場合)
※仕様は、予告なく変更する場合がございます。
※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いです。
ご使用上問題はございません。

保守パーツのご案内

保守パーツが必要な場合、以下の型番です。
必要になりましたらお買上げの販売店までご連絡ください。

どこでも座・クール用ファン	DZC001
どこでも座・クール用ACアダプター	DZCAC
どこでも座・クール用シガレットアダプター	DZCCIG
どこでも座・クール用カバー(ブルー)	DZCCVS01C04
どこでも座・クール用カバー(ブラウン)	DZCCVS01C16

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、
下記の空調服サービスセンターにご連絡ください。
**修理の場合は必ずお買い求め先、
または空調服サービスセンターまで事前にご連絡ください。
その際は保証書をお手元にご用意ください。**

空調服サービスセンター
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290
受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所