

はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい扱いをお願いいたします。
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。https://www.9229.co.jp/

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | | |
|--|-----------|--|
| | 危険 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。 |
| | 警告 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| | 注意 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

絵表示の例

| | |
|--|--|
| | △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。 |
| | ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 |
| | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。 |

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

| | |
|--|--|
| | 火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。 |
| | 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。 |
| | 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に、本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。 |
| | 直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置をしない 火災、やけど、けがなどの原因になります。 |
| | 変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部品が変形し故障の原因になります。 |
| | タンクに水道水及び当社指定の液体以外は入れない タンクの液体を飲まない ミストを故意に吸入しない 健康を害する原因になります。 |

警告

| | |
|--|---|
| | 改造は行わない また、絶対に分解や修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。 |
| | お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。 |
| | タンク内以外に水や海水などにつけたり、水をかけたりしない ショート、感電、発火、サビ、不具合の原因になるおそれがあります。 |
| | 電池は誤った使い方をしない 指定以外の電池を使用しない 加熱、分解したり火の中に入れてたりしない (+)と(-)は逆に入れない (+)と(-)を針金などの金属で接続しない ネックレスなどの金属物と一緒にしない 漏液、発熱、発火、破裂などの原因になります。 |
| | 吸気口に棒などを差し込み、羽根を止めない 使用中吸気口に紐、棒、枝など異物を巻き込まない 異物で羽根が破損などして、回転が止まるおそれがあります。羽根の回転が止まったままの状態、通電し続けると、モーターに負荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。 |
| | 本製品が異常に発熱したときは、バッテリーや電池を入れたままにしない 火災、やけど、けがなどの原因になります。 |
| | ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない 破損し、火災、感電の原因になります。 |
| | 充電時に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、それ以上充電をしない 発熱、破裂、発火の原因になります。 |
| | 未成年者だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用したりしない |
| | この製品をおもちゃとして使用しない |
| | 高齢者や温度を正常に認識できない人、および身体障害者は使用しない |
| | 使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する けがの原因になります。 |

注意

| | |
|--|--|
| | 使用したまま眠らない 使用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生するおそれがあります。 発熱時や体調が思わしくないとき、飲酒後の使用はしない 健康を害する原因になります。 |
| | 使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、使用を継続しない 健康を害する原因になります。 |
| | 無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損する原因になります。 |
| | バッテリーや電池ボックス、吸気口の中に金属などを差し込まない ショートして発熱などの原因になります。 |
| | 髪を吸気口に近づけすぎない 髪が巻き込まれけがをすることがあります。 0℃～50℃以外の環境では使用しない 性能、寿命を低下させる原因になります。 異なる製造元や異なる蓄電容量の乾電池を使用しないでください 破損、寿命低下の原因になります。 |
| | ほこりの多い環境でこの製品を使用しないでください 誤動作、破損、寿命低下の原因になります。 |
| | 完全防水製品ではありませんので、水による回路の焼損を防ぐため、水を入れる際はバッテリーや電池を取り外してください。 また、バッテリーや電池を入れる際は製品が水で濡れていないことを確認してください。 サビの発生、性能、寿命を低下させる原因になるため、長期間使用しない場合、電気部品を服から外し、乾燥した温度の低い場所に保管する |
| | 吸気口に指を絶対に入れない 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様が吸気口に指を入れないよう、特に気をつけてください。 バッテリーや電池ボックス(電池含む)はお子様の手の届かない場所に保管してください。 けがをすることがあります。 |


使用上のご注意

- 殺虫剤をかけた後、薬品を付着させたりしない
変色、破損などの原因になります。
- 油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない
破損、変形、故障などの原因になります。
- 本製品に、空調服専用及び弊社推奨の機器以外(他社製品など)を取り付けない
破損する原因になります。

本製品の特徴

本製品は小型ファンとミスト発生装置を組み合わせた製品です。
主な機能は、衣服や人体の外側の空気を人体と衣服の間の空間に吸い込むことであり、吸い込まれた空気は気流を形成し、製品から発生するミストと混合して人体と衣服の間に拡散します。
本製品は本体操作のほか、スマートフォンアプリによる操作も可能です。

主要構成部品と各部のなまえ

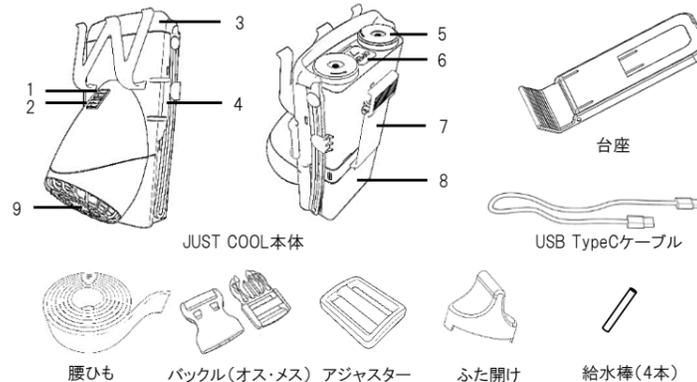


- モードスイッチ
- 電源スイッチ
- 服スペースサポート
- 腰ひも取付部
- ミスト発生部
- タンク注入口
- ベルトクリップ
- 電池収納部カバー
- 吸気口

購入後は速やかに中身を確認し、製品が揃っていることを確認してください。
また、ご使用前に、製品に破損などないか確認してください。電気部品については動作確認をしてください。
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。


使用方法

タンク注入口を開き、水道水及び当社指定の液体を注いでください。
液体がこぼれないよう十分注意してください。
液体が入っていない状態でミストを動作させると警告音が鳴って停止します。

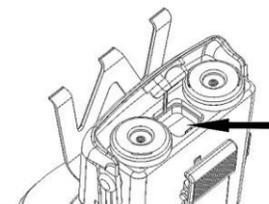


電池収納部カバーを外し、単三電池を4本入れてください。(+, -に注意してください。)

スイッチの説明

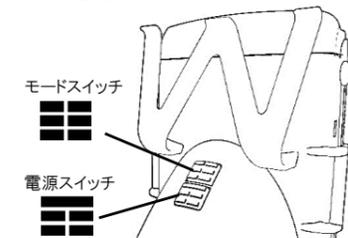

- 電源スイッチ: 長押しで起動・停止します。(起動時はファンモード)
- モードスイッチ: モードが切り替わります。

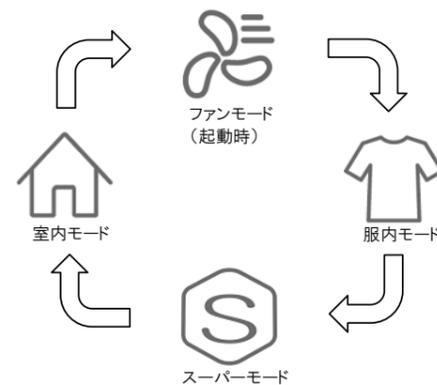

| | ファン動作 | ミスト動作 |
|---------|-------|-----------------|
| ファンモード | 強 | 停止 |
| 服内モード | 強 | 弱(5秒間)→停止(10秒間) |
| スーパーモード | 強 | 強 |
| 室内モード | 弱 | 弱 |

アプリ使用方法

本製品は下記よりダウンロードしたアプリでも操作することができます。
Android 4.2以上 ios 9.0以上



- 1.電源表示 :電源の状態を表示します。
- 2.Bluetooth表示 :Bluetooth接続時に点灯します。
- 3.ファン動作表示 :ファン動作中に点灯します。
- 4.ミスト動作表示 :ミスト動作中に点灯します。
- 5.タンク表示 :タンクに液体が入っているときに点灯します。
- 6.モード切替 :オートモード、マニュアルモードを切り替えます。
- 7.SETTING :SETTING画面を開きます。


オートモード:本体のモードスイッチと同様にモードを切り替えられます。



マニュアルモード:ファン・ミストの強さを自由に設定できます。



取り付け方法

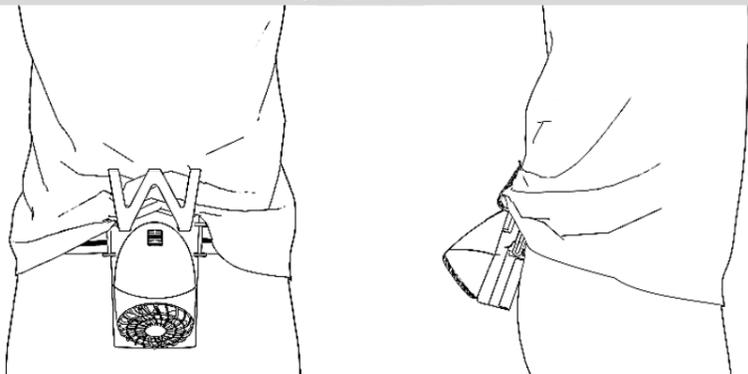


服スペースサポートを引き上げ、ベルトクリップで衣服をはさみ、図のように腰の後ろに取り付けてください。
腰ひもを取り付けて固定することもできます。


腰ひもの取り付け方

1.本体側

①アジャスターに腰ひもを通し、本体の腰ひも取付部を通してください。

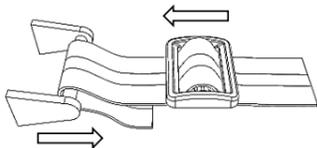


②もう一度アジャスターを通してください。

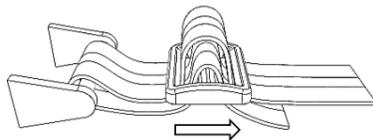


2.バックル側


①1と同じようにアジャスター、バックル(画像はオス)、アジャスターの順に腰ひもを通してください。

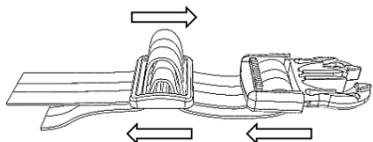

3.反対側の腰ひもも同様に取り付けてください。

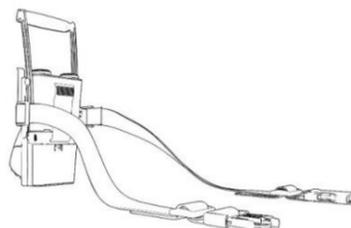

体に取り付けず、台座に置いて使用することもできます。

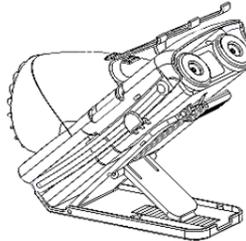


お手入れ方法

- ・使用しないときはタンク注入口を開けて中の液体を排出し、自然乾燥で中の液体を蒸発させてください。
- ・給水棒が汚れてきたときや別の液体を使用するときは給水棒を新しいものと交換してください。

給水棒の交換

- 1.ふた開けをミスト発生部に合わせ、回してください。
- 2.ミスト発生部を外し、中のバッキンを開けて給水棒を交換してください。
※バッキンを開けるとき、超音波チップの配線を切らないよう注意してください。

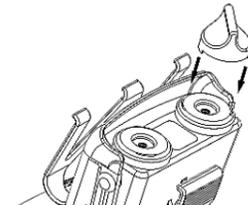

故障かな?と思ったら

製品が動作しない場合、お買い上げの販売店にご連絡いただく前に、下記のようなチェックをしてください。

| 原因 | 処置 |
|------------------------|-----------------------|
| 電池が少なくなっているか、完全に切れている。 | 電池を新しいものに交換してください。 |
| ミスト発生部のふたを締めすぎて振動しない。 | ミスト発生部のふたを緩めてください。 |
| ミスト発生部の上に水がたまっている。 | ミスト発生部の上の水を拭き取ってください。 |

保守パーツのご案内

保守パーツが必要な場合、以下の型番です。必要になりましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。

| | |
|----------------|------------|
| ・JUST COOLBT本体 | JSTCL01BT |
| ・腰ひも | JSTSTRP01 |
| ・USB TypeCケーブル | JSTUSBCA01 |
| ・台座 | JSTBASE01 |
| ・吸水棒 | JSTSTICK01 |
| ・ふた開け | JSTOTL01 |

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、下記の空調服サービスセンターにご連絡ください。
修理の場合は必ずお買い求め先、または空調服サービスセンターまで事前にご連絡ください。
その際は保証書をお手元にご用意ください。

空調服サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290

受付時間:月~金 9:30~17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所