

はじめに

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。  
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。  
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。  
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。  
最新版の取扱説明書は弊社ホームページよりダウンロードできます。



㈱空調服 ホームページ  
<https://www.9229.co.jp/>

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また、注意事項は危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>危険</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、身体的被害が生じる可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	本来の目的以外の使用、水のかかる場所・火気を使用する場所では使用しない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。
	直射日光が当たる場所や高温・多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどに保管、放置をしない 火災、やけど、ケガなどの原因になります。 変色、変形、故障などの原因になります。 製品寿命を低下させる原因になります。 弊社推奨の製品以外は使用しない 変形、破損、故障などの原因になります。
	異臭、変色、変形、その他の異常に気づいたときには、すぐに使用を中止する

注意


	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損の原因になります。
	長期間使用しない場合、高温多湿の場所に保管しない カビの発生の原因になります。
	火の中に投入したり、加熱したりしない 破損の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 破損の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない 火災、やけど、ケガの原因になります。
	廃棄する際は自治体の条例などに従う

使用上のご注意

- ・油、ほこり、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない  
変色、変形、破損、故障などの原因になります。
- ・殺虫剤をかけた後、薬品を着させたりしない  
変色、変形、破損、故障などの原因になります。
- ・フィルターが汚れたら新しいフィルターと交換する  
冷却効果が低下します。

パッケージ内容と各部の名前

- 【同梱内容物】  
・台座(2個)  
・フィルター(10枚)

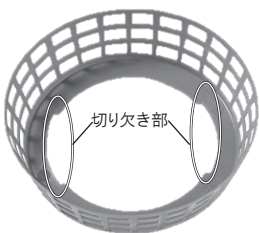

台座




フィルター

購入後は速やかに中身を確認、製品が揃っていることを確認してください。  
また、ご使用になる前に、製品に破損などがないか確認してください。  
万一、内容物の不足、製品の破損などの異常があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

ご使用方法

1 ファンからリングを外す

リングの抜き差し用押さえ部を内側に押し込みながらリングを図のように上へ持ち上げます。

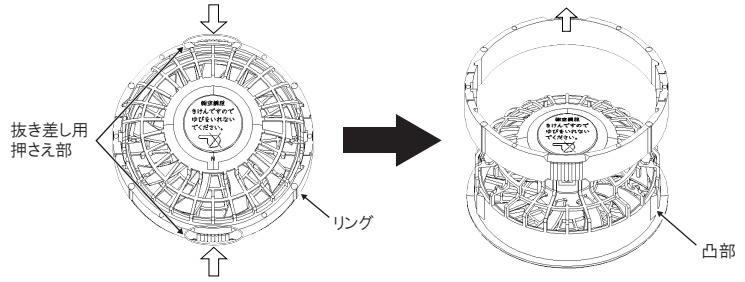


2 台座をファンに取り付ける

ファンの凸部を台座の切り欠き部に合わせてはめ込みます。




3 服にファンを取り付ける

① 台座を取り付けたファンを服の外側からファン取り付け穴に挿し込みます。

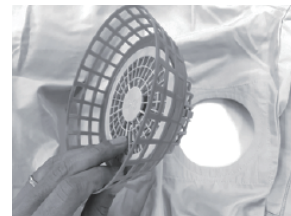


② 服を裏返し、「H」の表示が見える向きにしてリングをファンに取り付けます。  
このとき、ファンの凸部とリングの凹部の位置を合わせ、抜き差し用押さえ部を内側に押しながら取り付けてください。取り付け後、リングがファンにきちんとロックされていることを確認してください。

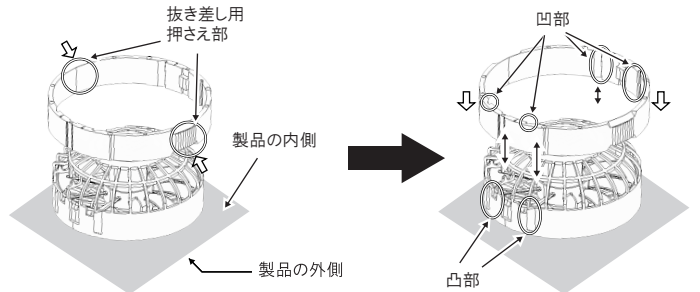

リングには生地の厚さに合わせた取り付け向きがあります。  
本製品は「H」の表示が見える向きに取り付けてください。


服の外側からファンを手で支えながら取り付けると固定しやすくなります。

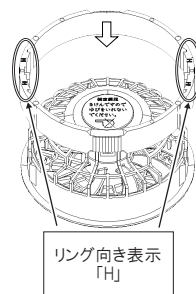

リング向き表示「H」



ファン本体凸部とリング凹部の位置を合わせてください。リングの取り付け位置にご注意ください。

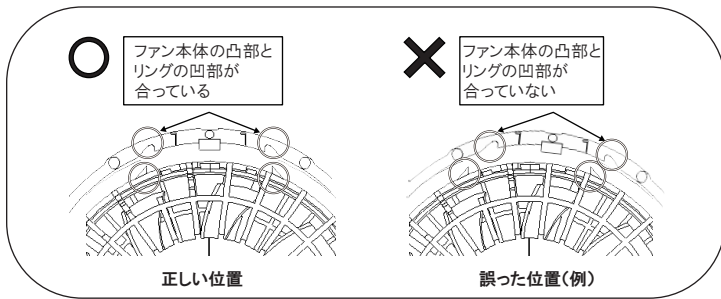

#### 4 フィルターを台座にかぶせる

フィルターを台座の上からかぶせ、フィルターのゴムを台座と服の間に入れ込んでください。



#### お手入れ方法

台座からファンを取り外し、薄めた中性洗剤を浸み込ませて硬く絞った布で汚れを拭き、その後洗剤が残らないようにしっかりと拭き取ってください。  
なお、フィルターは使い捨てです。汚れた場合は新しいフィルターと交換してください。

#### 仕様

台 座 寸 法	直径 140mm 高さ 35mm
質 量	約25g(台座2個、フィルター2枚)
フィル ター 素 材	ポリプロピレン
台 座 素 材	ポリプロピレン

※製品特有のにおいが強く感じられる場合がございますが、材質本来のにおいです。  
ご使用上問題はございません。

#### 保守パーツ、対応製品のご案内

##### 【保守パーツ】

・空調服<sup>®</sup> フィルター(30枚、台座なし) FSB30

##### 【対応製品】

・空調服<sup>®</sup> ワンタッチファン FA23112  
 ・空調服<sup>®</sup> ワンタッチファン FA01012  
 ・空調服<sup>®</sup> ワンタッチファン FAN2400  
 ・空調服<sup>®</sup> ワンタッチファン FAN2300  
 ・空調服<sup>®</sup> ワンタッチファン FAN2200


その他保守パーツ、対応製品に関しましては弊社ホームページをご覧ください。  
必要になりましたらお買い上げの販売店までご連絡ください。

#### お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、空調服サービスセンターにご連絡ください。

株式会社空調服 サービスセンター  
 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル4F  
 TEL:0570-009229 FAX:0570-092290  
 受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所

・この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。  
 ・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。  
 ・「空調服」「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。